PAPYRE 602

Manual de Usuario

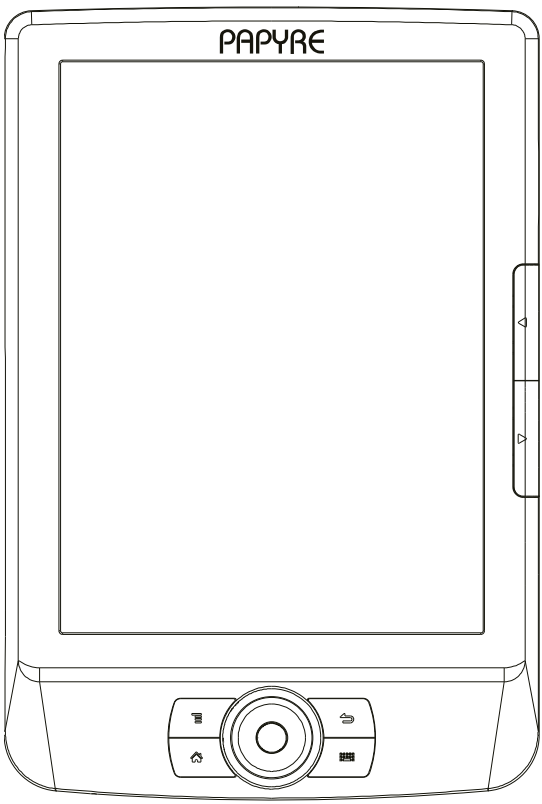

Versión del Manual: UM-1.0.6

1. Aviso de seguridad
2. Partes y teclas
3. Carga de la batería
4. Operaciones Básicas
5. Menú Principal
6. Leyendo con su Papyre 602
7. Menú de lectura
8. Reproducción de Audio en su Papyre 602
9. Ajustes del sistema
10. Solución de problemas
11. Especificaciones técnicas

1. Aviso de seguridad

Para un uso seguro y eficaz del producto, por favor, respete estrictamente las normas indicadas a continuación:

No exponga el producto directamente a los rayos del sol ni a temperaturas extremas. Si lo hace, puede dañar alguno de los componentes electrónicos del dispositivo y/o la batería.

No coloque ni utilice el producto en entornos húmedos. No sumerja el producto en ningún líquido y evite verter líquidos sobre el mismo. Esto podría causar daños y/o un mal funcionamiento.

No coloque el producto en lugares con mucho polvo o muy sucios.

No utilice agua, disolventes ni productos químicos para limpiar la superficie del producto. Por favor, utilice un paño suave para limpiar el polvo de la pantalla o de la carcasa.

No desmonte el producto por su cuenta. Sólo nuestro Servicio Técnico o centros autorizados están cualificados para ello. La manipulación no autorizada del mismo supone la pérdida de los

beneficios de la garantía del producto.
Ponga especial cuidado para no dejar el producto o cualquiera de sus accesorios al alcance de los niños más pequeños.
No coloque el producto cerca de campos magnéticos.
Utilice los accesorios autorizados, evitando utilizar otros componentes externos no autorizados/indicados.
Con el fin de proteger su audición, le aconsejamos no utilizar los auriculares a volumen demasiado alto.
Inserte la tarjeta microSD tal y como indica el icono situado al lado de la ranura (evitando daños al lector de tarjetas o a las tarjetas).
No tenga el dispositivo conectado a un ordenador (mediante USB) más tiempo del necesario para la carga de la batería o para la transferencia de archivos, (así como para evitar recalentamiento).
No presione bruscamente las teclas/los botones.
No apague ni detenga el dispositivo durante los

procesos de formateo, actualización o transferencia de archivos.

Coloque el producto en un lugar estable, evitándole torsiones, sacudidas, golpes o caídas, ya que puede causarle daños externos y/o internos.*

No presione la pantalla ni ponga objetos pesados sobre ella. Así será menos probable que la pantalla se rompa (pudiendo también dañar a alguien).*

** Tenga en cuenta especialmente estos consejos a la hora de transportar el dispositivo en bolsos, maletas, mochilas, etc., procurando que no vaya en contacto con objetos rígidos que puedan presionar el dispositivo y/o su pantalla.*

Este producto tiene la certificación CE.

2. Partes y Teclas.

Las imágenes utilizadas en este manual pueden variar ligeramente con respecto al producto final.

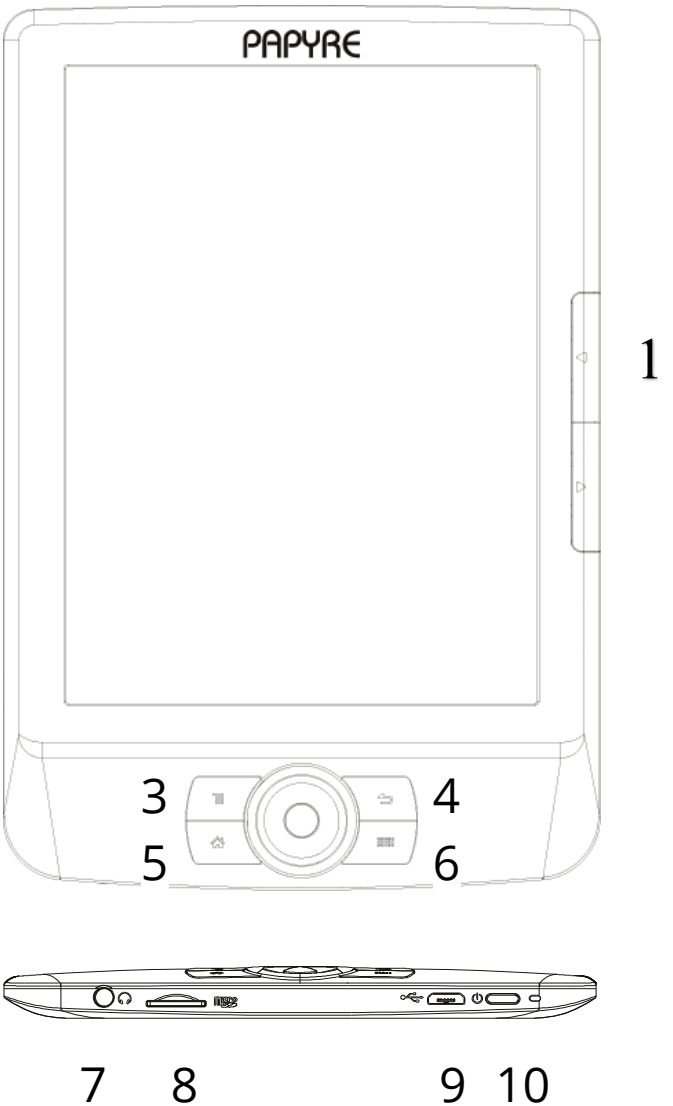

Descripción de la VISTA FRONTAL y SUPERIOR:

1. Retroceder a la página anterior (durante la lectura)
2. Avanzar a la página siguiente (durante la lectura)
3. Desplegar el menú de opciones (durante la lectura)
4. Retroceder / Volver
5. Ir al menú principal
6. Desplegar teclado
7. Entrada para auriculares
8. Ranura micro SD
9. Puerto microUSB
10. Encendido / Reposo
11. Reset

Nota: El botón que bordea al botón central, permite cuatro pulsaciones diferentes (arriba, abajo, izquierda, derecha) El botón central se

utiliza para seleccionar.

Vista trasera

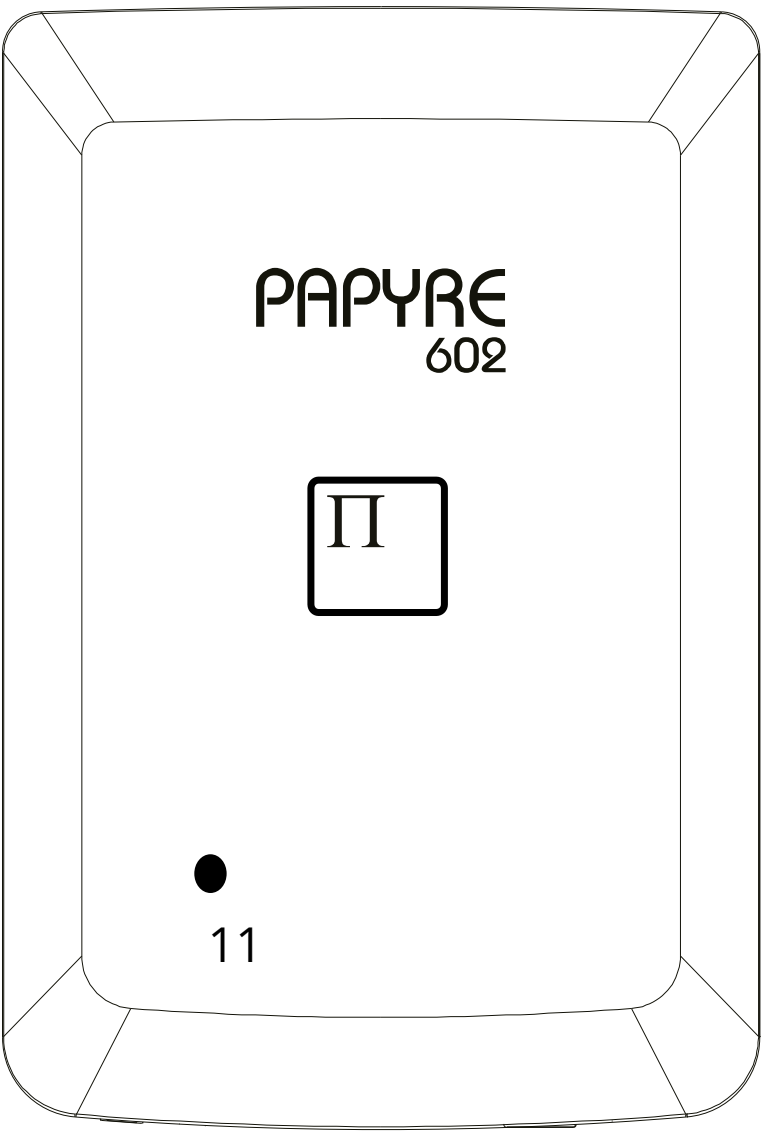

3. Carga de la batería

- Recomendamos que cargue el dispositivo de forma completa antes de su primer uso. Este proceso maximiza la vida útil de la batería. Cargue el dispositivo apagado durante, al menos, 8 horas.
- El tiempo de recarga normal de la batería son 4 horas (aprox.).
- Cuando el dispositivo está en carga muestra el icono siguiente en la esquina superior derecha , tras la carga el icono cambia a .
- Cuando el dispositivo está descargado se muestra el icono siguiente en la esquina superior derecha .

La batería se puede recargar de dos formas:

1) Por cable USB: Conecte el dispositivo a un PC mediante el cable USB proporcionado.
2) Por cable USB + Adaptador de corriente: Conecte el dispositivo a la corriente mediante el cable USB y el cargador/adaptador de alimentación.

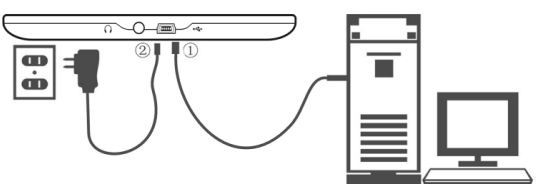

-El dispositivo se puede utilizar durante la carga, pero el tiempo de recarga puede incrementarse.
-Si la energía de la batería es extremadamente baja, cuando la ponga en carga es posible que tenga que esperar varios minutos para que el dispositivo reaccione.
-No utilice cargadores o cables no autorizados.
-Este dispositivo consume poca batería en modo lectura, estando especialmente preparado para ofrecerle horas y horas de lectura sin necesidad de recargarla (variará según el uso que haga del mismo: audio, radio FM, etc.).

4. Operaciones Básicas

- Encendido:

Para el encendido habitual ha de utilizar el botón de 'Encendido/Apagado' situado en el borde inferior derecho del dispositivo, realice una pulsación larga.

- Apagado:

Utilice el mismo botón situado en el borde inferior derecho, realice una pulsación larga. El dispositivo se apagará.

- Reposo

Realice una pulsación corta y el dispositivo entrara en reposo.

5. Menú Principal

Tras el encendido del dispositivo se accede al Menú Principal. Aquí usted puede encontrar:

1) **Leyendo ahora**: Además de mostrarle, la portada, autor y título así como su progreso es un acceso directo al libro que está leyendo actualmente con un simple click del botón central.
2) **Mi Biblioteca**: Acceso directo a las carpetas del sistema donde se guardan los libros (Ebook)..
3) **Últimos Leídos**: Acceso directo a los últimos libros leídos.
4) **Marcadores:** Acceda rápidamente a todas las distintas marcas que haya realizado durante la lectura.
5) **Música**: Acceso directo a las carpetas del sistema que incluyen audios.
6) **Imágenes**: Acceso directo a las carpetas del sistema que incluyen imágenes.
7) **Extras**: Acceso directo a los ajustes del sistema, explorador de archivos y buscador de archivos.

6. Leyendo con su Papyre 602

Cuando usted lea un libro en su dispositivo podrá realizar las siguientes operaciones:

a) Agrandar o reducir el tamaño de la fuente despliegue el menú de opciones (botón 3) y seleccione “Tamaño de fuente”.

b) Cambiar la orientación despliegue el menú de opciones (botón 3) y seleccione “Rotación de pantalla”.

c) Retroceder o Avanzar una página (botones 1 y 2 y teclas Arriba y abajo en el botón central)

d) Introducir un marcador en la página actual: despliegue el menú de opciones (botón 3) y seleccione “Insertar marcador en esta página”.

-Volver al Menú Principal (botón 5)

7. Menú de Lectura

Durante la lectura, si usted pulsa en el botón 3, se desplegara el menú de lectura.

Formato EPUB

- **Insertar marcador**: Le permite introducir una marca en la página actual para poder regresar a ella más adelante cada vez que usted quiera.
- **Índice**: Diríjase directamente al capítulo que desee.
- **Lista de marcadores:** Le presenta las marcas que usted ha guardado y permite desplazarse a ellas con un solo click. También puede aquí limpiar/eliminar las marcas realizadas.
- **Ir a la página**: Abra directamente una página determinada.
- **Buscar:** Haga la búsqueda de una determinada palabra.
- **Rotar pantalla**: Cambien la orientación de la pantalla, entre vertical y horizontal.
- **Tamaño de fuente**: Elija el tamaño de fuente

que más cómodo le resulte.

- **Paso de página automático:** Active esta opción para que el paso de página sea automático.
- **Acerca del libro:** visualice la información disponible del libro (Título, Autor, ISBN y Formato)
- **Música:** Acceso directo a las carpetas del sistema que incluyen audios.
- **Nota:** Inserta una nueva nota en la página del libro que está leyendo (para escribir despliegue el teclado con la tecla 6).
- **Lista de notas:** desde esta opción tendrá acceda a todas las notas que ha realizado.

8. Reproducción de Audio en Papyre 602

Si usted hace click en el Acceso directo “Audios” accederá a las carpetas del sistema que incluyen contenidos. En la carpeta “Music” puede encontrar todos los archivos de sonido.

Una vez allí, haga click en el archivo que desee escuchar.

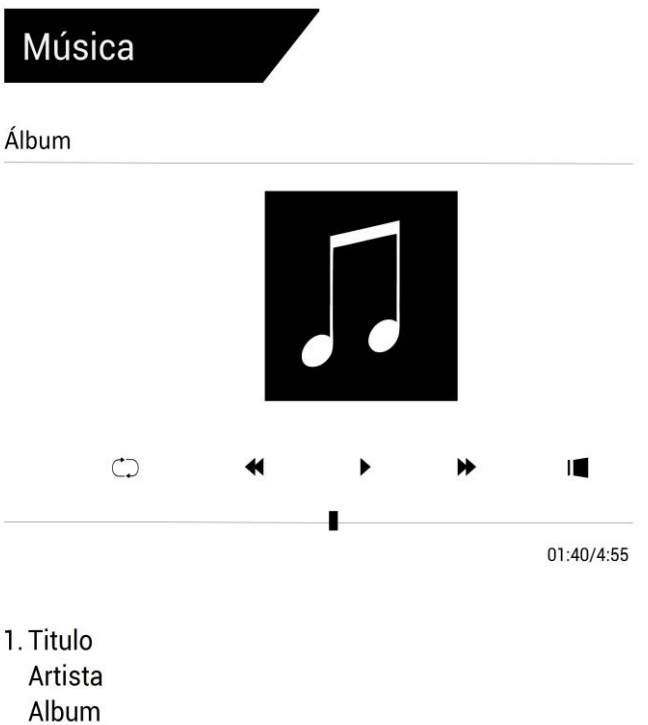

9. Ajustes del sistema

Para acceder a los ajustes del sistema desde el menú principal acceda a Extras y una vez dentro de extras acceda a Ajustes

Una vez dentro de ajustes encontrará:

- **Cuenta ADOBE:** Desde donde podrá autorizar su equipo con una cuenta de ADOBE.
- **Hora y fecha:** Realizar todos los ajustes relativos a la fecha y hora.
- **Ajustes de energía:** Podrá elegir el tiempo de **Auto apagado** (Pasado un periodo de inactividad el PAPYRE se apagara automáticamente) y **Auto reposo** (Trascurrido ese tiempo el dispositivo entera en reposo).
- **Información del dispositivo:** Donde se indica la versión de Firmware instalada y la capacidad disponible de memoria.
- **Idioma:** Elija su idioma.
- **Restaurar datos de fábrica:** Precaución, esta opción borra todos los datos y su PAPYRE volverá a mostrar los valores de fábrica.

10. Solución de problemas

a) No puedo encender mi ebook.

Conecte su ebook a un cargador o a una conexión USB y compruebe la capacidad de la batería. Si ésta es demasiado baja, por favor, recargue su dispositivo. Si tras la carga completa, el dispositivo no se enciende, contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

b) El sonido no se escucha.

Compruebe que el volumen no esté en su nivel 0

c) Los botones no responden

Compruebe que el dispositivo no esté bloqueado. Si lo está, desbloquéelo y pruebe de nuevo.

d) No puedo incluir archivos en el dispositivo

Compruebe que el dispositivo y su PC están debidamente conectados.

Compruebe que tiene memoria disponible

Compruebe que el cable USB no esté dañado

e) El sistema esta bloqueado/colgado

Por favor haga click en el botón reset con un clip o similar.

11. Especificaciones técnicas

Conexiones	Conexión	McroUSB
	Modo Multi-threading	Soportado
Almacenamiento	Tipo	Flash
	Capacidad	4GB
	Expansión	Micro SD (Hasta 32GB)
	Sistema de Ficheros	FAT16/FAT32
Pantalla	Tamaño	E-INK OED 6-Pulgadas
	Tipo	E-INK OED 600x800 pix., 16 niv. grises
	Uso	Mediante teclas
Procesador	ARM9 600mhz	
Formatos de Audio	MP3：MPEG1 / 2 /2.5 Audio Layer 3 Bit rate: 64Kbps~320Kbps WMA（WMA1.WMA2） Bit rate: 64Kbps~320kbps	
Formatos de Texto	HTM、HTML、FB2、EPUB、PDF 、CHM、ZIP	
Imágenes	Formatos	JPG、JPEG、BMP、GIF（Estático）
	Resolución máxima	4000X3000
Batería	Tipo	Iones de Litio 2000mAh
	Pasos de página	9000 pasos
	Tiempo de Carga	2.5-3 horas
	Voltaje	5V—1A
Idiomas	Chino, Inglés, Francés, Ruso, Japonés, Coreano, Español, Polaco.	
Temperatura de uso	0ºC a 40ºC	

Grammata S.L. 2012
Todos los derechos reservados.
(Otras entidades autorizadas en diferentes países).

Podrá descargar este manual y/o actualizaciones desde nuestro sitio web: papyre.com

---